


# EMETTEUR/RECEPTEUR KING KX 155

## AFFICHEURS

CELLULE DE DIMAGE AUTOMATIQUE

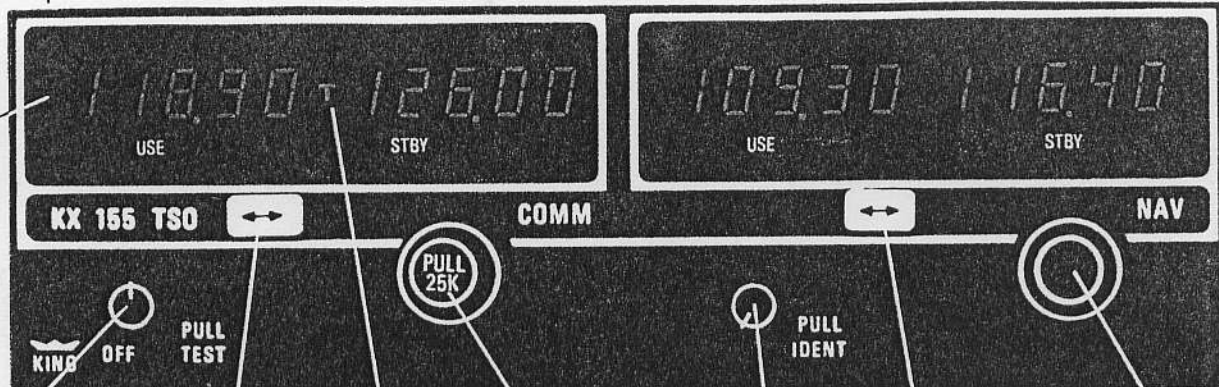

MARCHE  
ARRET  
VOLUME

COMM  
TRANSFERT DE  
FREQUENCE

COMM  
SELECTEUR DE  
FREQUENCE

"T"  
TRANSMISSION

VOLUME  
IDENT

NAV  
SELECTEUR DE  
FREQUENCE

NAV  
TRANSFERT DE  
FREQUENCE

## BOUTON MARCHE / ARRET

- ☐ MISE SOUS TENSION
- ☐ REGLAGE VOLUME
- ☐ TIRER POUR TEST OU POUR SURPASSER LE SQUELCH AUTOMATIQUE (aide à la réception de station éloignée)

## SELECTEUR DE FREQUENCE COMM

- ☐ TIRER POUR AVOIR LES 25 K (EX 128.475 = 128.47)

## BOUTON VOL/IDENT

- ☐ VOR : TIRER POUR ECOUTE INDICATIF STATION
- ☐ REGLAGE VOLUME

## UTILISATION EMETTEUR / RECEPTEUR

- ☐ MISE SOUS TENSION
- ☐ REGLAGE VOLUME (tirer pour contrôler le volume sonore -> attention la présence des afficheurs lumineux ne signifie pas niveau suffisant pour l'écoute)
- ☐ SELECTION FREQUENCE : affichée dans la fenêtre STBY
- ☐ TRANSFERT DE FREQUENCE : la fréquence utilisée est affichée dans la fenêtre USE
- ☐ PREPARATION DE LA FREQUENCE SUIVANTE ( FENETRE STBY)
- ☐ LORS DE LA PRESSION DU MICRO MAIN OU DU BOUTTON MANCHE AFFICHAGE DU "T" INDIQUANT QUE L'EQUIPEMENT TRANSMET

## UTILISATION VOR

- ☐ MISE SOUS TENSION
- ☐ SELECTION FREQUENCE : affichée dans la fenêtre STBY - Possibilité de sélectionner une fréquence dans la fenêtre USE en tirant sur le sélecteur de fréquence VOR
- ☐ TRANSFERT DE FREQUENCE : la fréquence utilisée est affichée dans la fenêtre USE